MANUEL D'UTILISATION

Il est recommandé de lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser le téléviseur et de le conserver pour une utilisation ultérieure.

Français

Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Instructions importantes de sécurité

Le symbole éclair avec le point de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du produit qui peut être suffisamment puissante pour constituer un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans le document présent dans l'emballage.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR

Ne pas ouvrir le capot arrière. En aucun cas l'utilisateur n'est autorisé à opérer à l'intérieur du téléviseur. Seul un technicien qualifié est autorisé à opérer.

Élimination du matériel électrique et électronique

La signification du symbole sur le produit, ses accessoires ou son emballage indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez remettre cet équipement à votre point de collecte approprié pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des produits électriques et électroniques usagés. En veillant au recyclage de ce produit, vous contribuerez à empêcher des dangers potentiels pour l'environnement et la santé humaine, qui, autrement, pourraient être causés par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux aide à la conservation des ressources naturelles. Veuillez donc ne pas éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés avec vos déchets ménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Lorsque la prise d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.

Un remplacement incorrect de la pile, y compris le remplacement avec une pile similaire ou de même type, pourrait entraîner des risques. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'une autre source similaire.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou des projections d'eau et aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur le dessus de l'appareil.

Veuillez lire les précautions suivantes pour votre téléviseur et les conserver pour référence ultérieure. Toujours respecter les avertissements et les instructions indiqués sur le téléviseur.

Instructions importantes de sécurité

1. Lire, conserver et suivre toutes les instructions.
   Lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation sur le téléviseur. Les conserver pour référence ultérieure. Suivre toutes les instructions d'utilisation en conséquence.
2. Mises en garde
   Toutes les mises en garde du produit et les instructions d'utilisation doivent être respectées.
3. Nettoyage
   Débrancher le téléviseur de la prise murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage liquides, abrasifs, ou en aérosol. Ces produits de nettoyage peuvent endommager définitivement le boîtier et l'écran. Utiliser un chiffon légèrement humide pour le nettoyage.
4. Accessoires et équipements
   Ne jamais ajouter un accessoire et/ou un équipement sans l'approbation du fabricant : ces ajouts peuvent entraîner des risques d'incendie, de choc électrique ou d'autres blessures.
5. Eau et humidité
   L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures, ni des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil.
6. Réglage
   Ne pas placer ce téléviseur sur un chariot, un support ou une table instable. Le fait de placer le téléviseur sur une base instable peut le faire tomber, entraînant des blessures graves ou endommageant le téléviseur. Utiliser uniquement un chariot, support, fixation ou table recommandés par le fabricant ou le vendeur.
7. Ventilation
   Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont prévues à des fins de ventilation pour assurer un fonctionnement fiable du téléviseur et le protéger de toute surchauffe. Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation dans le boîtier et ne jamais placer le téléviseur dans un espace confiné tel qu'un boîtier intégré à moins qu'une ventilation adéquate soit prévue. Prévoir un écart minimum de 10 cm autour de l'unité.
8. Source d'alimentation
   Ce téléviseur doit uniquement être alimenté à partir du type de source d'alimentation indiquée sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation électrique de votre maison, consultez votre détaillant de produits électroménagers ou la compagnie d'électricité locale.
9. La foudre
   Pour une protection accrue de ce téléviseur pendant un orage, ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble. Cela permettra de prévenir tout dommage au téléviseur causé par la foudre et les surtensions des lignes électriques.

Instructions importantes de sécurité

10. Lignes électriques

Un système d'antenne extérieure ne doit pas être placé à proximité des lignes électriques aériennes non plus que de tout autre circuit électrique, ou à un endroit d'où il pourrait tomber dans de telles lignes ou circuits électriques. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieure, vous devez être extrêmement prudent et faire attention de ne pas toucher les lignes ou circuits électriques car leur contact pourrait être fatal.

11. Surcharge

Ne surchargez pas les prises murales et les cordons d'extension car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

12. Entrée d'objets ou de liquides

Ne poussez jamais aucun objet d'aucune sorte dans les fentes du téléviseur car il pourrait toucher des composants electriques sous tension ou causer un court-circuit qui pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais de liquide d'aucune sorte sur ou dans le téléviseur.

13. Mise à la masse de l'antenne extérieure

En cas de connexion du téléviseur à une antenne extérieure ou un système de télévision par câble, assurez-vous que ces derniers sont mis à la terre afin de les protéger des surtensions électriques ou des accumulations d'électricité statique. L'article 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA No. 70-1984, fournit des renseignements sur une mise à la terre adéquate du mât et de la structure de soutien, sur la mise à la terre de la prise électrique au dispositif de décharge de l'antenne, la connexion aux points de mise à la terre et les exigences relatives aux points de mise à la terre.

14. Réparation

N'essayez pas de réparer vous-même ce téléviseur car le fait d'ouvrir ou d'en retirer le capot pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres risques. Pour toute réparation, consultez un technicien qualifié.

15. Dommages exigeant des réparations

Débranchez le téléviseur de la prise murale et confiez les réparations à un technicien qualifié dans les conditions suivantes :

(a) Lorsque le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé.

(b) Si du liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans le téléviseur.

(c) Si le téléviseur a été exposé à la pluie ou à l'eau.

(d) Si le téléviseur ne fonctionne pas normalement après installation conforme aux instructions. Réglez uniquement les éléments qui sont couverts par les instructions d'utilisation, car un réglage incorrect des autres éléments pourrait entraîner des dommages et nécessiter le travail d'un technicien qualifié pour restaurer le téléviseur dans ses conditions normales de fonctionnement.

(e) Si le téléviseur est tombé ou que le boîtier a été endommagé.

Instructions importantes de sécurité

16. Pièces de remplacement

Lorsque des pièces de rechange sont requises, assurez-vous qu'un technicien utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou celles qui ont les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres risques.

17. Contrôle de sécurité

Après un entretien ou une réparation du téléviseur, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité afin de déterminer que le téléviseur est en bon état de fonctionnement.

18. Chaleur

Le produit doit être placé loin des sources de chaleur comme des radiateurs, des calorifères, des poêles ou autres produits (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

19. Attention

Une pression sonore excessive provenant des écouteurs ou des casques peut entraîner une perte auditive.

Table des matières

Pour commencer

Connecter votre téléviseur 2
Fonction rapide 7
Sélectionner la source 8
Démarrage 9

Fonction de base

Fonctionnement du Menu principal

Menu Image 9
Menu Son 11
Menu Chaîne 13
Menu Verrouillage du système 17
Menu configuration 19
Menu EPG 23

Autre paramètre

Réglage PC 24
ATV / PERITEL / AV / YPbPr / HDMI 25
FONCTIONNEMENT DE L'USB 25

Autres informations

Dépannage 28

Les illustrations sont uniquement à titre indicatif !

Pour commencer

Connecter votre téléviseur

REMARQUES

- Vérifiez les prises pour vous assurer que leur position et leur type sont adéquats avant de faire des connexions. Les connecteurs desserrés peuvent entraîner des problèmes d'image ou de couleur. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées.
- Tous les périphériques A/V n'ont pas la possibilité de se connecter à un téléviseur, veuillez donc consulter le manuel de l'utilisateur de votre périphérique A/V pour la compatibilité et la procédure de connexion.
- Toujours débrancher le cordon d'alimentation pour raccorder un appareil externe.

Connexion à une antenne de radiodiffusion ou télévision par câble

1. Pour une qualité d'image optimale, il est fortement recommandé d'avoir une antenne externe ou le câble.

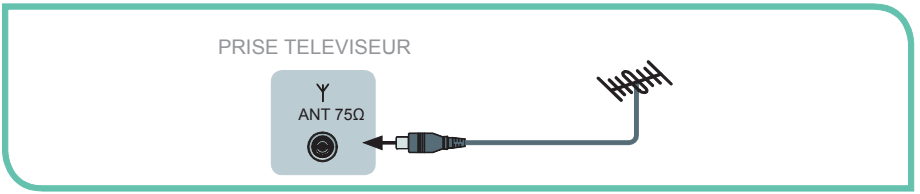

REMARQUES

- Il est recommandé d'utiliser le câble coaxial (75Ω) pour éliminer l'interférence causée par une mauvaise impédance.
- Le câble d'antenne ne doit pas être lié avec le cordon d'alimentation.
- Lorsque vous utilisez le câble, veuillez insérer la prise du câble coaxial (75Ω) directement dans la prise d'antenne.

Connexion à des appareils avec interface USB

1 Cet appareil a une interface USB standard et peut être connecté à des disques USB1.1 et USB2.0 standards.

2 Vous pouvez soit utiliser le câble de connexion USB ou insérer directement la clé USB dans le port USB situé sur le côté du téléviseur.

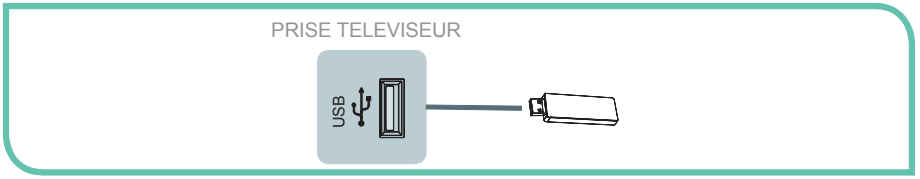

Connexion à des appareils AV

1 Connectez le connecteur vidéo à la conectique appropriée sur un appareil A/V, comme un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope, avec un câble vidéo.
2 Connectez «D - AUDIO - G» de votre téléviseur au connecteur audio correspondant avec les câbles audio de l'appareil A/V.

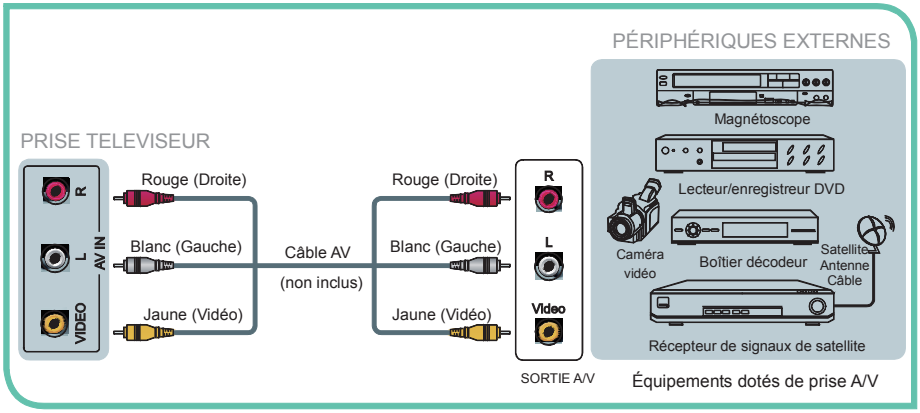

Connexion à une source composite (DVD/PVR)

1 La source vidéo composite (Y, Pb, Pr) transmet la vidéo comme des signaux Y, Pb, Pr distincts. Utilisez cette connexion pour des signaux vidéo haute définition à partir d'un lecteur DVD ou d'autres appareils.
2 Connectez les entrées composites (« Pr », « Pb », « Y ») et audio (gauche/droite) de votre téléviseur avec les câbles vidéo et audio composites aux connecteurs de sortie (droite et gauche) vidéo et audio composites du PVR ou DVD. La prise audio composites est la même que la prise audio d'entrée AV.

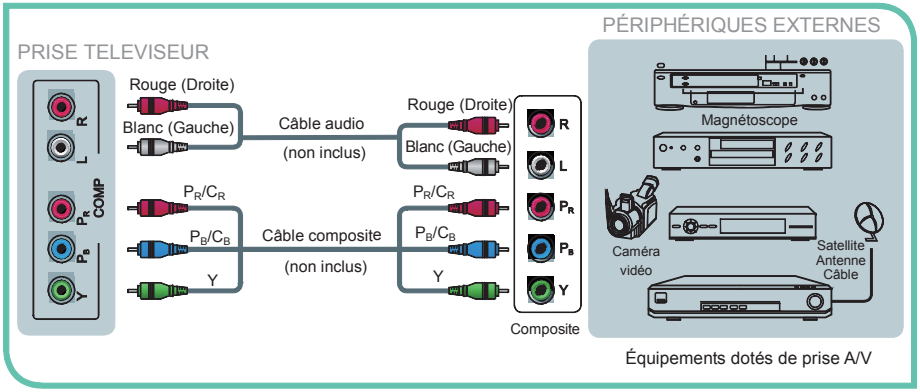

Mini câble d'ordinateur

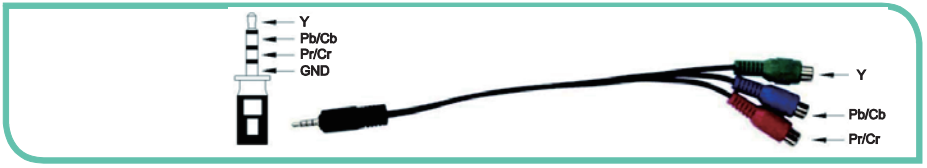

REMARQUE

- Les connecteurs Y, Pb et Pr sur vos appareils composants (PVR ou DVD) sont parfois marqués par Y, B-Y et R-Y or Y, CB et CR. (Les couleurs pour les entrées et les câbles doivent correspondre sur les deux appareils.)

Connexion à des appareils avec une source HDMI

- Prend en charge les connexions numériques entre appareils AV compatibles HDMI tels que PVR, DVD, Blu-Ray, récepteur AV et les appareils numériques.
- Certains appareils, comme les PVR ou les lecteurs DVD exigent le réglage du signal HDMI à la sortie dans les paramètres de l'appareil.
- Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions.

1. Utilisez un câble HDMI pour connecter la prise de sortie HDMI du périphérique A/V à la prise HDMI du téléviseur.
2. Branchez la prise électrique des périphériques connectés avant d'allumer le téléviseur.
3. Sélectionnez la source correspondante du téléviseur.

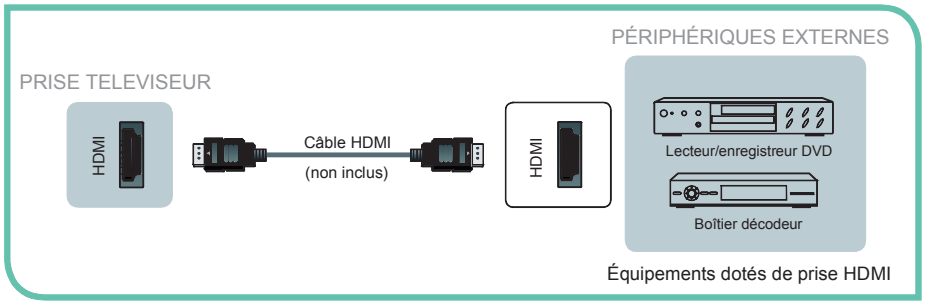

REMARQUE

- Le connecteur HDMI fournit à la fois les signaux vidéo et audio ; il n'est pas nécessaire de connecter le câble audio.

Connexion d'un PC à l'aide d'un câble VGA

1. Utilisez un câble VGA pour connecter la prise de sortie VGA du PC à la prise VGA du téléviseur. Utilisez un câble audio pour connecter la prise de sortie audio du PC à la prise AUDIO IN du téléviseur.

2. Branchez la prise électrique des périphériques connectés avant d'allumer le téléviseur.
3. Sélectionnez la source correspondante du téléviseur.

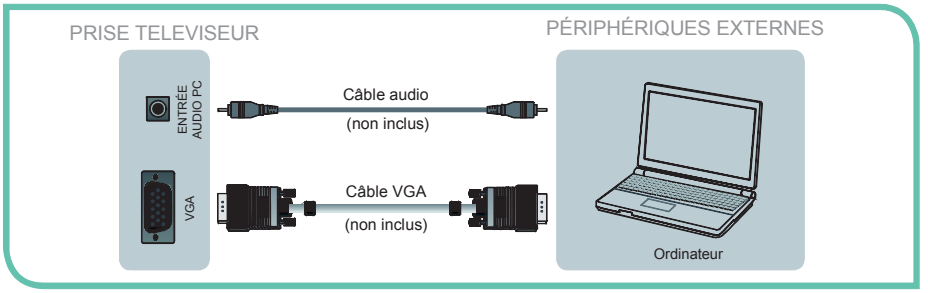

REMARQUES

- Cet appareil sert principalement de téléviseur. Si vous voulez l'utiliser comme un moniteur, veuillez communiquer avec le fabricant de la carte vidéo / graphique du PC pour une assistance supplémentaire. Hisense ne peut garantir une compatibilté totale avec toutes les carte graphiques.
- Le câble VGA n'est pas fourni avec le produit.
- Nous vous recommandons fortement d'utiliser un câble VGA 2 ferrites comme indique sur le dessin ci-dessus.

CÂBLE AUDIO COAXIAL

1. Utilisez un câble coaxial pour connecter la prise d'entrée audio numérique de l'appareil A/V à la prise de SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE du téléviseur.
2. Branchez la prise électrique des périphériques connectés avant d'allumer le téléviseur.
3. Sélectionnez la source correspondante du téléviseur.

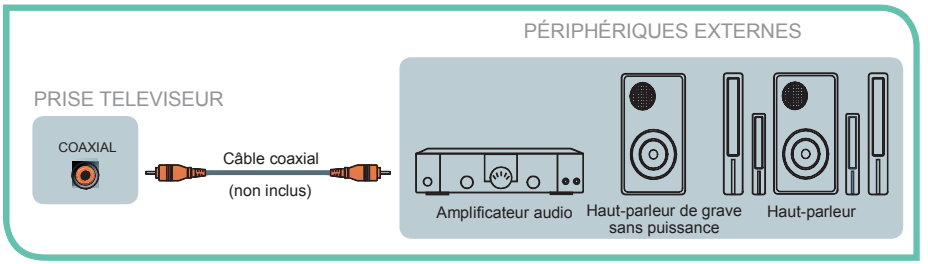

REMARQUE

- Lorsqu'un système audio numérique est connecté à la prise de SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE (COAXIALE), diminuez le volume à la fois du téléviseur et du périphérique.

Connexion des écouteurs

Les écouteurs peuvent être connectés à la sortie ÉCOUTEUR de votre appareil. (Lorsque des écouteurs sont connectés, le son provenant des haut-parleurs intégrés est désactivé.)

REMARQUE

- Évitez d'écouter via vos écouteurs à des volumes sonores élevés pendant de longues périodes pour éviter les dommages auditifs.

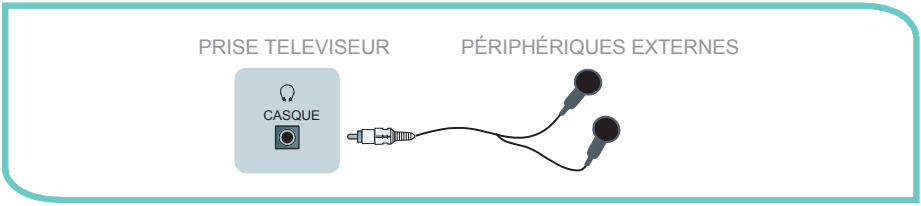

Connexion à une source PERITEL

Votre téléviseur dispose d'un connecteur péritel entre le téléviseur et l'équipement vidéo.

Spécifications :

PERITEL : Entrée/sortie CVBS, entrée RVB

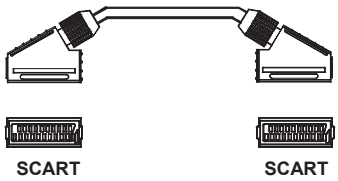

Connecteur carte PCMCIA

Lorsque vous insérez la carte PCMCIA, vous pouvez voir les informations de la carte dans le menu

Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays, et le connecteur n'est disponible que pour les cartes de type I ou de type II



Fonction rapide

Allumer et éteindre votre téléviseur

1. Pour allumer votre téléviseur : Branchez le téléviseur à une prise de courant et allumez l'alimentation secteur, puis appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour allumer le téléviseur. Quelques secondes plus tard, une image apparaît sur l'écran.

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton de marche/arrêt pour éteindre le téléviseur lorsque vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant de longues périodes, par exemple pendant la nuit. Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant quand vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, par exemple, si vous prévoyez être absent pendant quelques jours. Attendez au moins 5 secondes après avoir éteint si vous voulez allumer le téléviseur à nouveau.

Sélection de la source vidéo

1. Sélectionnez la source vidéo en fonction du périphérique vidéo que vous avez connecté au téléviseur. DTV, ATV, AV,PC, PERITEL,YP_bP_r, HDMI et Média peuvent être sélectionnés comme source vidéo.
2. Appuyez sur [**Source**] pour sélectionner la source vidéo. Lorsque la liste de sources vidéo apparaît, appuyez sur [▲/▼] pour sélectionner la source, puis appuyez sur [**OK**] pour confirmer.

Réglage du volume

Appuyez sur [**VOL∧/VOL∨**] pour augmenter ou diminuer le volume. Appuyez sur [**Mute**] pour éteindre l'audio. Appuyez de nouveau sur [**Mute**] pour allumer l'audio.

Changer de chaîne

Appuyez sur [**CH∧/CH∨**] pour passer à la chaîne précédente ou suivante. Ou appuyez sur les chiffres pour aller directement à une chaîne. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 12, appuyez sur 1, puis 2 dans les 3 secondes.

Sélection du mode audio

Appuyez sur [**Sound**] une ou plusieurs fois pour sélectionner le mode audio souhaité. Vous pouvez sélectionner parmi les modes suivants : Standard, Musique, Cinéma, Sports, Utilisateur (mode personnalisé).

Sélection du mode image

Appuyez sur [**Picture**] une ou plusieurs fois pour sélectionner le mode image souhaité. Vous pouvez sélectionner le mode Standard, Doux, Dynamique et Utilisateur (mode personnalisé).

Sélection du format

1. Appuyez sur [**ZOOM**] pour afficher le format d'image. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour activer ce mode.
2. Vous pouvez sélectionner 16:9, Zoom 1, Zoom 2, 4:3.

REMARQUE

- Les options de format varient selon la source.

Réglage du minuteur de mise en veille

1. Vous pouvez spécifier le temps que vous souhaitez que votre téléviseur attend avant qu'il ne s'éteigne automatiquement. Appuyez sur [**Sleep**] une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le reste du temps que vous voulez apparaisse.
2. Vous pouvez sélectionner Off, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes,……240 minutes.

REMARQUE

- S'il n'y a pas de source de signal, le téléviseur passe automatiquement en mode veille après environ 15 minutes.

Sélectionner la source de signal

Appuyez sur le bouton [**Source**] pour afficher la liste des sources d'entrée,

Appuyez sur les boutons [▼/▲] ou [**Source**] pour sélectionner la source de signal souhaitée.

Appuyez sur le bouton [**OK**] pour accéder à la source de signal,

Appuyez sur le bouton [**Exit**] pour quitter.

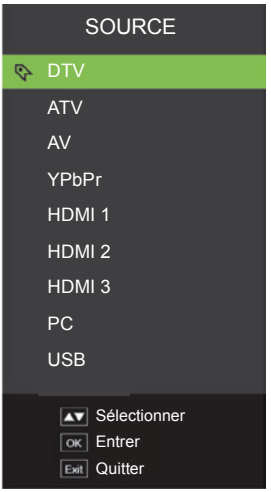

REMARQUE

- Si les interfaces sont différentes, le menu Source sera automatiquement modifié.

Démarrage

Connectez un câble RF (FR) de l'entrée TV appelée « Ant » à votre prise d'antenne TV.

Langue OSD

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner la langue à utiliser pour les menus et les messages.

Réglage du mode

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner le mode.

Pays

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner le pays souhaité.

Type d'antenne

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Antenne (DVB-T) ou Câble (DVB-C).

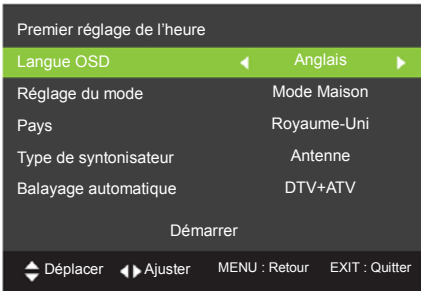

Balayage automatique

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Mode : DTV+ATV, DTV, ATV.

État de la syntonisation automatique

Première syntonisation numérique, appuyez sur le bouton Menu si vous voulez ignorer la syntonisation numérique,

Deuxième syntonisation analogique, appuyez sur le bouton Menu si vous voulez ignorer la syntonisation analogique.

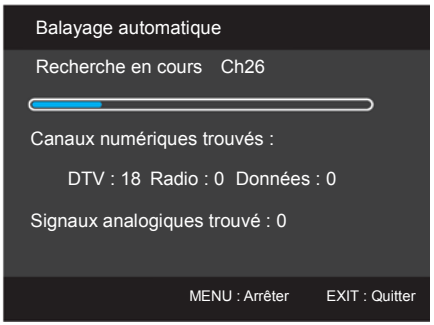
Balayage automatique
Recherche en cours Ch26
Canaux numériques trouvés :
DTV : 18 Radio : 0 Données : 0
Signaux analogiques trouvé : 0
MENU : Arrêter
EXIT : Quitter

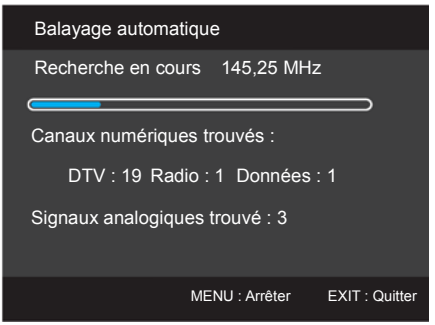
Balayage automatique
Recherche en cours 145,25 MHz
Canaux numériques trouvés :
DTV : 19 Radio : 1 Données : 1
Signaux analogiques trouvé : 3
MENU : Arrêter
EXIT : Quitter

Fonctionnement du Menu principal

Menu Image

Appuyez sur le bouton [**Menu**] pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionnez [**Picture**] dans le menu principal, puis appuyez sur [**OK**/▼] pour y accéder.

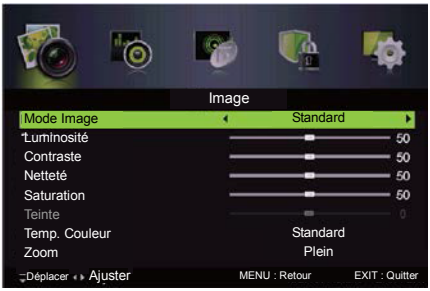

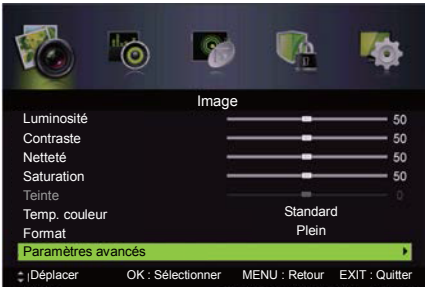

1. Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu [**Picture**].
2. Appuyez sur le bouton [**OK** /◄/►] pour régler.
3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton [**Menu**] pour retourner au menu précédent.

Mode Image

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Mode Image, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner.

(Mode Image disponible : Standard, Doux, Utilisateur, Vif).

SUGGESTIONS : Vous pouvez appuyer sur le bouton [**Picture**] pour changer le Mode Image directement.

Luminosité/Contraste/Netteté/Saturation/Teinte

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour régler.

Luminosité : Ajuster le résultat de votre perception visuelle de l'ensemble de l'image, cela affectera la luminosité de l'image.

Contraste : Régler l'intensité lumineuse de l'image, mais l'ombre de l'image est invariable.

Netteté : Régler la compensation dans les détails de l'image.

Saturation : Régler la saturation de la couleur en fonction de vos préférences.

Teinte : Utiliser pour compenser le changement des couleurs avec la transmission en mode NTSC.

Temp. couleur : Changer la distribution globale des couleurs de l'image.

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner la Temp. couleur, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner
Standard/Froid/Chaud.

Standard : Produit une image vive.

Froid : Produit une image aux teintes bleues douces.

Chaud : Produit une image aux teintes rouges.

Zoom: Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le format de l'image, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner. Plein/4:3/Zoom1/Zoom2. Pour sélectionner le format d'affichage disponible.

Paramètres avancés

Ajuster les fonctionnalités vidéo avancées pour affiner l'image.

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner les Paramètres avancés, puis appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour accéder au sous-menu.

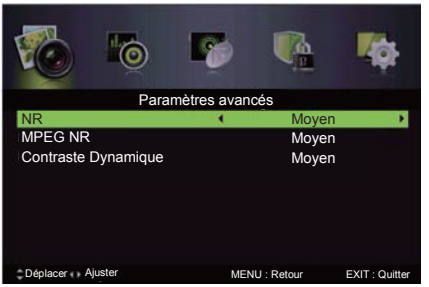

NR

Régler les options pour réduire le bruit vidéo.

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner NR, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner.

Désactiver	Sélectionnez pour désactiver la détection du bruit vidéo.
Faible	Détecter et réduire le bruit vidéo bas.
Moyen	Détecter et réduire le bruit vidéo modéré.
Fort	Détecter et réduire le bruit vidéo accru.

MPEG NR

Définir les options pour réduire le bruit MPEG.

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner Mpeg NR, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner.

Désactiver	Sélectionnez pour désactiver la détection du bruit MPEG.
Faible	Détecter et réduire le bruit MPEG bas.
Moyen	Détecter et réduire le bruit MPEG modéré.
Fort	Détecter et réduire le bruit MPEG accru.

Contraste Dynamique

Ajuster automatiquement la luminosité et les détails de l'image.

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Contraste dynamique, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner. (Contraste dynamique disponible : Désactiver, Faible, Moyen, Fort).

Menu Son

Appuyez sur le bouton [**Menu**] pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Son dans le menu principal, puis appuyez sur [**OK** / ▼] pour y accéder.

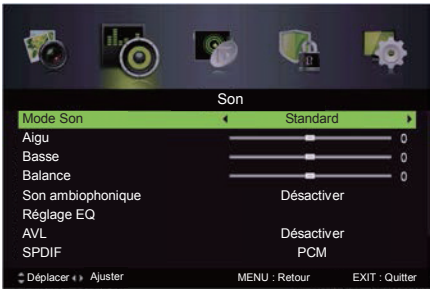

1. Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Son.
2. Appuyez sur le bouton [**OK** /◄/►] pour ajuster.
3. Après avoir terminé votre ajustement, appuyez sur le bouton [**Menu**] pour retourner au menu précédent.

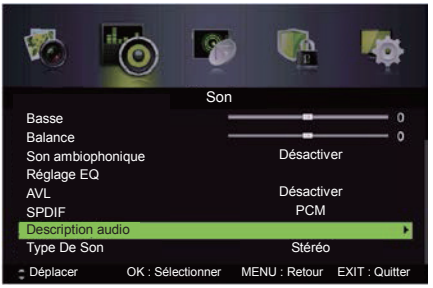

Mode Son

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Mode Son, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner. (Modes Son disponibles : (Standard, Musique, Voix, Personnalisé).

SUGGESTIONS : Vous pouvez appuyer sur le bouton [**Son**] de la télécommande pour changer le mode Son directement.

Standard	Produit un son équilibré dans tous les environnements.
Musique	Conserve le son original. Bon pour les programmes musicaux.
Personnalisé	Sélectionnez cette option pour personnaliser les réglages audio.
Voix	Améliore les aigus et les basses pour une expérience audio riche.

Aigus / Basses / Balance

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour ajuster.

Aigus	Ajuster l'effet des aigus. Augmente ou diminue les sons aigus.
Basses	Ajuster l'effet des basses. Augmente ou diminue les sons graves.
Balance	Ajuster l'équilibre entre les haut-parleurs gauche et droit pour s'adapter à votre position d'écoute.

Son ambiophonique

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Son ambiophonique, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Activer ou Désactiver.

Réglage EQ

Régler la courbe de l'égaliseur à 7 bandes. Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Réglage EQ, puis appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour accéder au sous-menu.

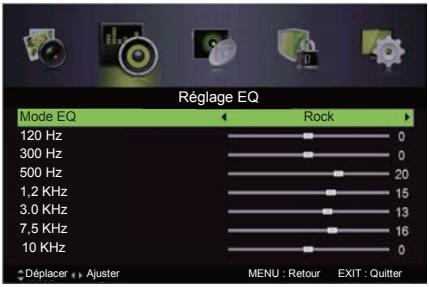

AVL

Réduit automatiquement les modifications soudaines de volume, par exemple, lors du passage d'une chaîne à l'autre.

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner AVL, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Activer ou Désactiver.

SPDIF

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner la Sortie numérique, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Désactiver / Auto / PCM.

Description audio

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner la Description audio, puis appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour accéder au sous-menu.

Mode

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Mode, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Activer ou Désactiver.

Lorsque le mode est activé, le Volume peut être ajusté par les utilisateurs.

Type de son

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Type de son, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner. (Type de son disponible : Stéréo, NICAM Dual I, NICAM Dual II, Mixte).

REMARQUES

Balance : Cette option permet de régler la sortie du haut-parleur pour une meilleure écoute.

AVL : Cette option permet de réduire automatiquement la différence entre le volume de la chaîne et celui du programme.

Menu Chaîne

Appuyez sur le bouton [**Menu**] pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner la Chaîne dans le menu principal, puis appuyez sur [**OK** / ▼] pour y accéder.

Fonctionnalités de base

1. Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez sélectionner dans le menu Chaîne.
2. Appuyez sur le bouton [**OK**] pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur le bouton [**Menu**] pour retourner au menu précédent.

Type de syntonisateur
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Type de syntonisateur, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Antenne ou Câble.

Balayage automatique
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Balayage automatique, puis appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour accéder au sous-menu.

Pays
Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner le pays
Mode
Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Mode : DTV+ATV, DTV, ATV.
Type de balayage
Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner le Type de balayage : Avancé, Rapide, Complet.
ID Réseau
Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner l'ID réseau : Auto ou saisir des chiffres numériques.
Fréquence
Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner la Fréquence : Auto ou saisir des chiffres numériques.
Débit de symboles
Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner le Débit de symboles : Auto ou saisir des chiffres numériques.

Le Type de syntonisateur est Antenne

Le Type de syntonisateur est Câble

Démarrer
Appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour lancer la recherche automatique.
L'option recherchera les chaînes numériques tout d'abord, puis les chaînes analogiques.
Avant d'exécuter la recherche automatique des chaînes, veuillez confirmer que votre type d'antenne est Antenne ou Câble.
Un mauvais réglage du Type de signal peut causer une impossibilité de trouver des chaînes.

Balayage manuel

Rechercher les chaînes manuellement. Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Balayage manuel, puis appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour accéder au sous-menu.

Balayage manuel numérique

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Balayage manuel numérique, puis appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour accéder au sous-menu.

ID Réseau

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner l'ID réseau :
Auto ou saisir des chiffres numériques.

Fréquence

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner la Fréquence :
Auto ou saisir des chiffres numériques.

Débit de symboles

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner le Débit de symboles :
Auto ou saisir des chiffres numériques.

Modulation

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner la Modulation :
Auto, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM.

Démarrer

Appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour lancer la recherche des chaînes.

Balayage manuel analogique

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Balayage manuel analogique, puis appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour accéder au sous-menu.

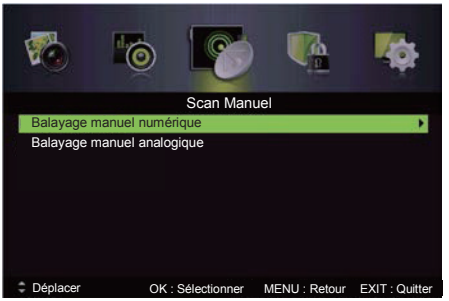

Le Type de syntonisateur est Antenne

Le Type de syntonisateur est Câble

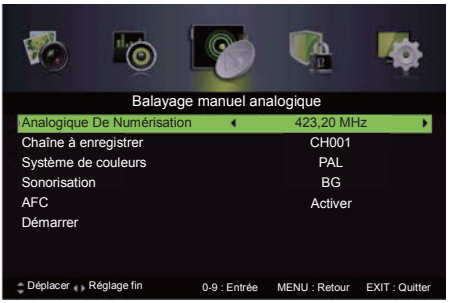

Fonctionnalités de base

Balayage analogique
Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionnez le Balayage analogique.
Chaîne à enregistrer
Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner la Chaîne à enregistrer.
Système de couleurs
Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner le Système de couleurs : Auto, PAL ou SECAM.
Sonorisation
Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner la Sonorisation. Auto, DK, BG, I ou L.

AFC
Contrôle automatique de la fréquence.
Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Activer ou Désactiver.

Démarrer
Appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour lancer la recherche des chaînes.

Éditer chaîne
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner Éditer chaîne, puis appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour accéder au sous-menu.

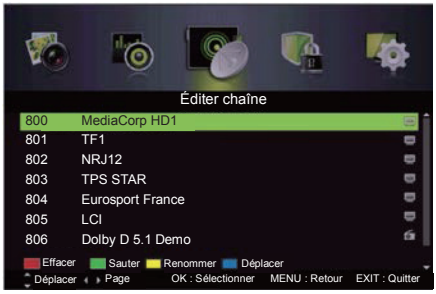

Les quatre touches en couleur sont les touches de raccourci pour la programmation des chaînes. Tout d'abord, appuyez sur [▼/▲] pour mettre en surbrillance la chaîne que vous souhaitez supprimer ou déplacer ou ignorer, puis : Appuyez sur le bouton [**Rouge**] pour supprimer la chaîne.
Appuyez sur le bouton [**Vert**] pour ignorer la chaîne actuelle. (Votre téléviseur ignorera la chaîne automatiquement lorsque vous utilisez CH+/- pour regarder les chaînes.)
Appuyez sur le bouton [**Jaune**] pour renommer la chaîne.
Appuyez sur le bouton [**Bleu**] pour régler la chaîne à l'état de déplacement. Puis appuyez sur [▼/▲] pour la déplacer à la position où vous voulez la mettre, et appuyez sur le bouton [**Bleu**] à nouveau pour exécuter l'opération de déplacement.

Interface commune
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner l'Interface commune, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour accéder au sous-menu.
Disponible uniquement lorsqu'il y a une carte CI sous le DTV.

Interface commune
Accès conditionnel Conax
Menu principal
1. État de l'abonnement
2. État de l'événement
3. État des jetons
4. Changer PIN CA
Appuyez sur « OK » pour sélectionner ; Appuyez sur « QUITTER » pour retourner
Déplacer
OK : Sélectionner
MENU : Retour
EXIT : Quitter

Interface commune
Accès conditionnel Conax
État de l'abonnement
1. Nom:PlusTV
2. Date de début 01 février 2008 01 janvier 2008
3. Date de fin 29 février 2008 31 janvier 2008
4. Droit 01000020 01000110
OK-Visualiser l'état de l'abonnement
Déplacer
OK : Sélectionner
MENU : Retour
EXIT : Quitter

REMARQUE

Les informations CI varient selon la carte CI.

Informations sur le signal

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner les Informations sur le signal, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour voir les informations détaillées concernant le signal. Disponible uniquement lorsqu'il y a un signal sous le menu DTV.

Menu Verrouillage du système

Appuyez sur le bouton [**Menu**] pour afficher le menu principal.

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner le Verrouillage du système dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton [**OK** / ▼] pour y accéder.

1. Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Verrouillage du système.
2. Appuyez sur le bouton [**OK**/◄/►] pour ajuster.
3. Après avoir terminé votre ajustement, appuyez sur le bouton [**Menu**] pour retourner au menu précédent.

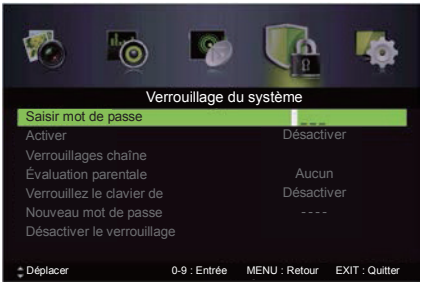

REMARQUE

Le mot de passe par défaut est 0000. Si vous oubliez ce que vous avez réglé, veuillez appeler le service client.

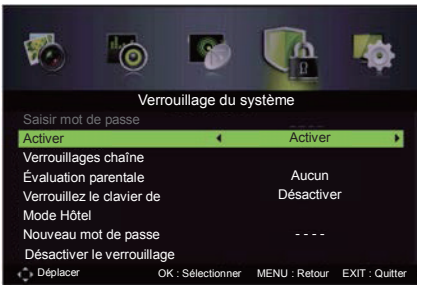

Activer

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner Activer, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Activer ou Désactiver.

Fonctionnalités de base

Verrouillages chaîne, Évaluation parentale et verrouillez le clavier de sont disponibles lorsque la fonction est activé.

Verrouillages chaîne
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner les Verrouillages chaîne, puis appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour accéder au sous-menu.

Évaluation parentale
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner Évaluation parentale, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner.

Verrouillage clavier
Verrouillez le clavier pour empêcher son utilisation par les jeunes enfants, ou toute autre utilisation inattendue.
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner verrouillez le clavier de, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Activer ou Désactiver.

Mode Hôtel
Mode Hôtel active : Réglez le Mode Hôtel sur Activer ou Désactiver.

REMARQUE

Les paramètres suivants fonctionnent uniquement lorsque le Mode Hôtel est réglé sur Activer.
Vol. max : Régler le volume maximal que vous pouvez ajuster.
Par défaut vol. : Régler le volume par défaut chaque fois que vous allumez le téléviseur, le volume par défaut est 20.
Verrouillage de la source : Pour bloquer les sources d'entrée souhaitées.

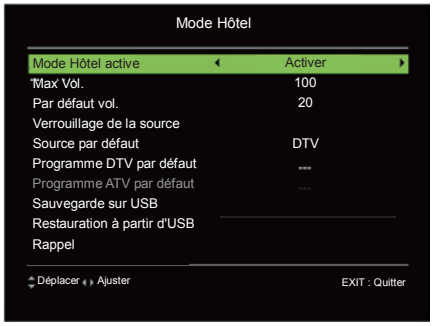

Source par défaut : Régler la source de signal par défaut lorsque vous allumez votre téléviseur.
Programme DTV par défaut : Disponible uniquement lorsque la Source par défaut est réglée sur DTV.
Programme ATV par défaut : Disponible uniquement lorsque la Source par défaut est réglée sur ATV.
Sauvegarde sur USB : Sauvegarder les données sur l'USB.
Restauration à partir d'USB : Restaurer les données de l'USB.
Rappel : Rappeler les paramètres par défaut du mode Hôtel.
Nouveau mot de passe
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Nouveau mot de passe, puis saisissez le numéro à 4 chiffres que vous souhaitez définir deux fois.

Désactiver le verrouillage
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner Désactiver le verrouillage.

Menu de configuration

Appuyez sur le bouton [**Menu**] pour afficher le menu principal.
Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Configuration dans le menu principal, puis appuyez sur [**OK** / ▼] pour y accéder.

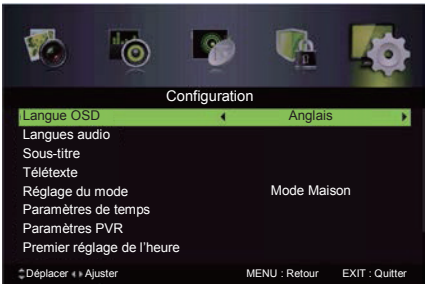

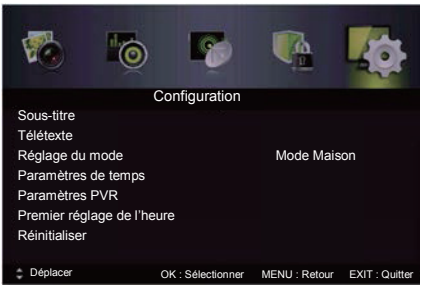

1. Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu de configuration.
2. Appuyez sur le bouton [**OK**/◄/►] pour ajuster.
3. Après avoir terminé votre ajustement, appuyez sur le bouton [**Menu**] pour enregistrer et retourner au menu précédent.

Langue OSD
Sélectionnez qu'une langue du menu OSD peut être affichée
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner la Langue OSD, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner.

Langues Audio
Sélectionnez qu'une langue audio qui peut être affichée.
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner les Langues audio, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour accéder au sous-menu.
Appuyez sur le bouton [▼/▲/◄/►] pour sélectionner l'Audio Langue principale et la Langue audio secondaire.

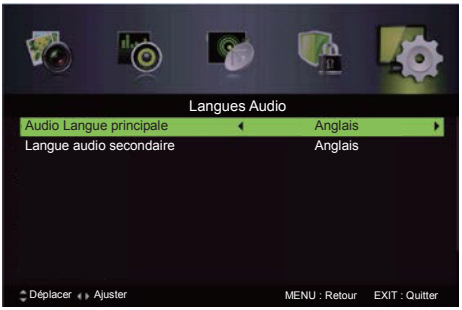

Sous-titre
Sélectionnez qu'une langue de sous-titre peut être affichée.
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Sous-titre, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour accéder au sous-menu.

Fonctionnalités de base

Mode

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Mode, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Activer ou Désactiver.
Appuyez sur le bouton [▼/▲ /◄/►] pour sélectionner la Sous-titre Langue principale et la Sous-titre Langue secondaire.

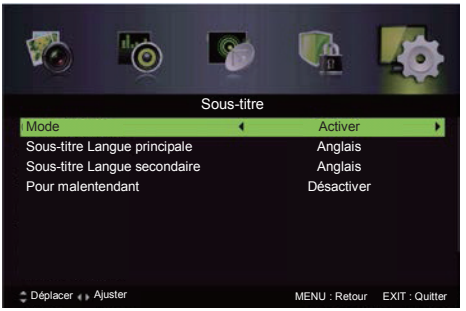

Pour malentendant

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner Pour malentendant, puis appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Activer ou Désactiver.

Télétexte

Régler les paramètres du télétexte. Disponible uniquement sous la source DTV, ATV, AV et SCART.
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Télétexte, puis appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour accéder au sous-menu.

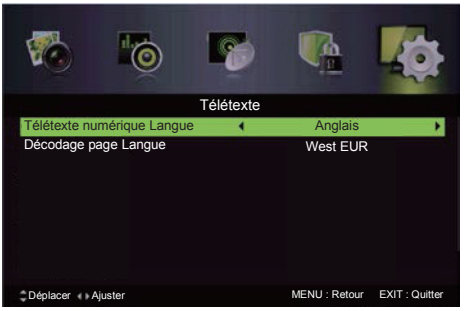

Sous la source DTV, appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner la Télétexte numérique Langue et la Décodage page Langue.
Sous la source ATV, AV et SCART, appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner la Décodage page Langue.

Réglage du mode

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Réglage du mode.

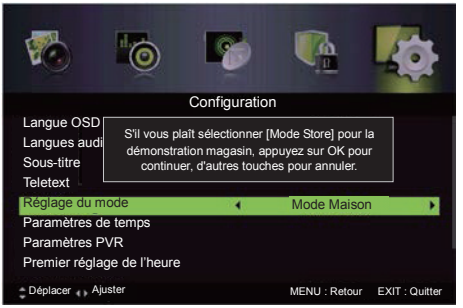

Paramètres de temps

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner les Paramètres de temps, puis appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour accéder au sous-menu.

Délai OSD

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Délai OSD, appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner. (Délai OSD disponible : Désactiver, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 60 secondes).

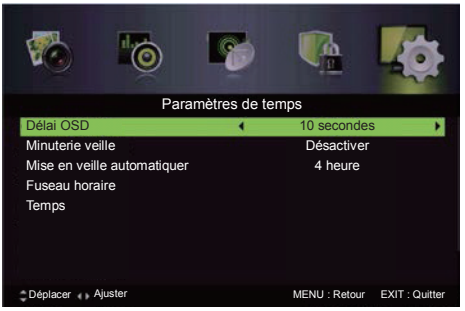

Minuterie veille

Régler une minuterie pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement. Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner la Minuterie de veille, appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner. (Minuterie de veille disponible : Désactiver, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, 240 minutes).

Mise en veille automatique

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner la mise en veille automatique, appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Désactiver, 3 heures, 4 heures ou 5 heures.

Fuseau horaire

Sélectionner votre fuseau horaire. Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Fuseau horaire, puis appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour accéder au sous-menu.

Temps

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Temps, puis appuyez sur le bouton [**OK** /►] pour accéder au sous-menu.

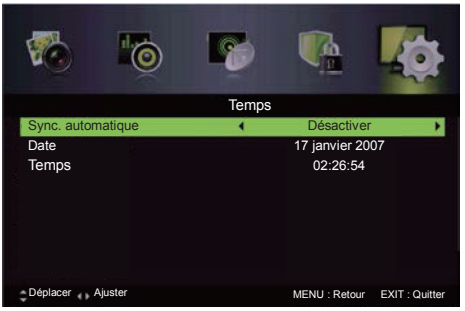

Si la valeur Sync. automatique est réglée sur Désactiver, vous pouvez régler le temps manuellement.

REMARQUE

Dans le cas d'une perte d'alimentation, le réglage de l'horloge sera perdu.

Paramètres PVR

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner les Paramètres PVR, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour accéder au sous-menu. L'option vérifiera l'USB.

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner le Gestionnaire de fichiers, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour accéder au sous-menu.

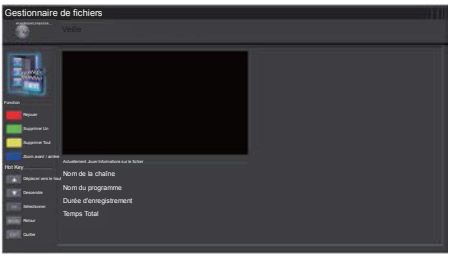

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner la Liste des périphériques, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner l'enregistrement programmé, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour accéder au sous-menu.

Premier réglage de l'heure

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le Premier réglage de l'heure, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour y accéder.

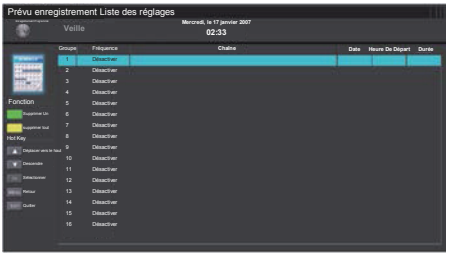

Réinitialiser

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner Réinitialiser, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour accéder au sous-menu.

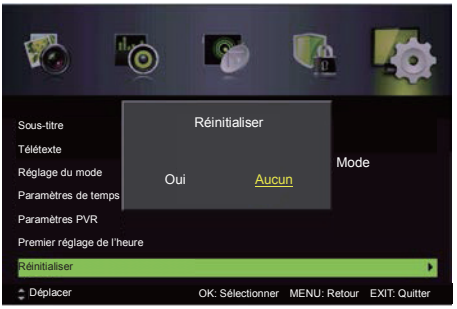

Si vous êtes sûr de la réinitialisation, appuyez sur Oui pour réinitialiser.

Menu EPG

Appuyez sur le bouton [**EPG**] de la télécommande pour accéder au menu EGP (Guide Electronique des Programmes).

Appuyez sur le bouton [**Rouge**] pour afficher la date précédente.
Appuyez sur le bouton [**Vert**] pour afficher la date suivante.
Appuyez sur le bouton [**Jaune**] pour voir le réglage que vous avez fait auparavant.
Appuyez sur le bouton [**Bleu**] pour régler l'heure que vous voulez rappeler du programme que vous souhaitez regarder.

Décalage de l'heure

L'option permet à l'utilisateur de regarder une transmission en direct (DTV seulement) avec un retard. Depuis que la fonction enregistre temporairement le programme sur un périphérique USB ou un périphérique de stockage portable. L'utilisateur doit s'assurer de connecter un disque USB dont la capacité de stockage n'est pas moins de 2G. Sinon l'enregistrement ne commencera pas.

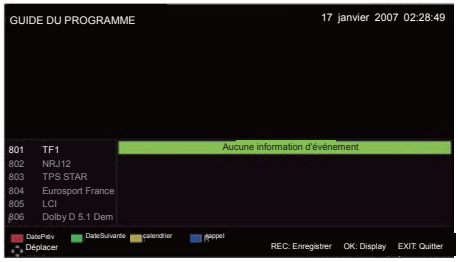

Appuyez sur le bouton [**T.shift**] pour afficher le menu, appuyez sur le bouton [► II] pour mettre en pause la transmission en direct et appuyez à nouveau pour lire. Appuyez sur le bouton [◄◄] pour regarder en arrière et appuyez sur le bouton [►►] pour regarder en avance rapidement. Appuyez sur le bouton [■] pour quitter la fonction et regarder l'émission actuelle.

Autre paramètre

Menu de réglage PC

Appuyez sur le bouton [**Source**] de la télécommande pour sélectionner le PC.
Appuyez sur le bouton [**Menu**] de la télécommande pour afficher le menu principal.
Appuyez sur le bouton [◄/►] de la télécommande pour sélectionner Réglage PC dans le menu de configuration.

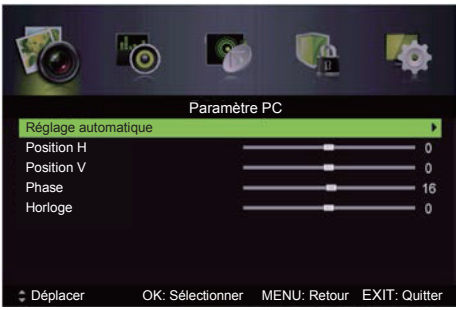

1. Appuyez sur le bouton [▼/▲] de la télécommande pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Réglage PC.
2. Appuyez sur le bouton [**OK**] de la télécommande pour ajuster.
3. Après avoir terminé votre ajustement, appuyez sur le bouton [**Menu**] pour retourner au menu précédent.

Réglage automatique
Appuyez sur le bouton [**OK**/►] pour régler l'écran automatiquement à la position optimale de l'image.
Position H.
Ajuster la position horizontale de l'image.
Position V.
Ajuster la position verticale de l'image.
Phase
Ajuster les lignes interférentes horizontales.
Horloge
Ajuster les lignes interférentes verticales.

REMARQUES

1. Les fonctions Netteté Saturation et Paramètres avancés dans le menu Image ne sont pas valides.
2. Les fonctions Desciption audio et Type de son dans le menu Son ne sont pas valides.
3. Les fonctions Verrouilages chaîne et Évaluation parentale dans le menu Verrouillage ne sont pas valides.
4. Les fonctions Langues audio, Sous-titre, Télétexte et Paramètres PVR dans le menu de configuration ne sont pas valides.
5. Le mode PC n'affiche pas de menu Chaîne.

ATV / PERITEL / AV / YPbPr / HDMI

1. Le menu Image et la description sont les mêmes que pour le mode DTV.
2. Les fontions Description audio et Type de son dans le menu Son ne sont pas valides.
3. Le mode SCART/AV/YPbPr/HDMI n'a pas de menu Chaîne.
4. Les fonctions Evaluation parentale et Verrouillages chaîne dans le menu Verrouillage ne sont pasvalides pour le mode SCART/HDMI/AV/ YPbPr. Évaluation parentale n'est pas valide pour le mode ATV.
5. Les fonctions Langues audio, Sous-titre et Paramètres PVR dans l'option Configuration ne sont pas valides pour le mode SCART/ AV. Langues audio, Sous-titre, Télétexte et Paramètres PVR dans l'option Configuration ne sont pas valides pour le mode HDMI/YPbPr.
6. Le HDMI possède le mode d'écran dans le menu Image.

FONCTIONNEMENT DE L'USB

REMARQUE

Avant d'utiliser le menu USB, branchez un périphérique USB, puis appuyez sur le bouton SOURCE pour définir la Source de signal à USB.

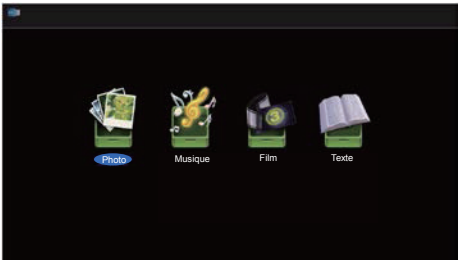

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner USB dans le menu Source, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour y accéder.

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu principal de l'USB, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour y accéder.

Photo

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Photo dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour y accéder.

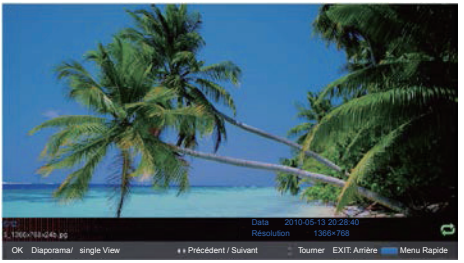

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le disque que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour y accéder.

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner l'option Retour et retourner au menu précédent.

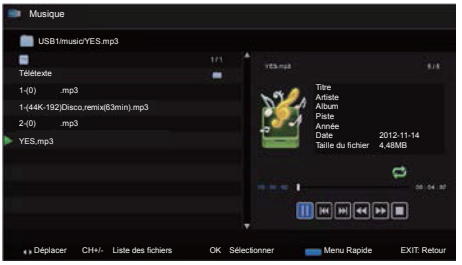

Musique

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Musique dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour y accéder.

Fonctionnalités de base

Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le disque que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour y accéder.
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner l'option Retour et retourner au menu précédent.

Lorsque vous mettez en surbrillance l'option sélectionnée, les informations du fichier apparaîtront à la droite.

- Appuyez pour la lecture ou la pause.
- Appuyez pour lire la chanson précédente.
- Appuyez pour lire la chanson suivante.
- Appuyez pour lire en arrière.
- Appuyez pour lire plus vite.
- Appuyez pour arrêter.

Appuyez sur CH +/- pour alterner entre la Liste des fichiers et le Joueur.

Film

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Film dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour y accéder.
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le disque que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour y accéder.
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner l'option Retour et retourner au menu précédent.

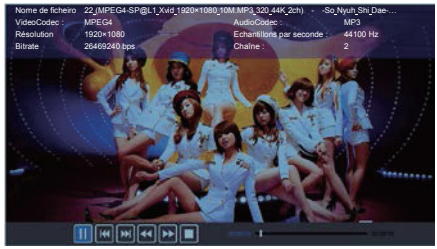

- Appuyez pour la lecture ou la pause.
- Appuyez pour visionner le film précédent.
- Appuyez pour visionner le film suivant.
- Appuyez pour lire en arrière.
- Appuyez pour lire plus vite.
- Appuyez pour arrêter et retourner au dossier précédent.

Texte

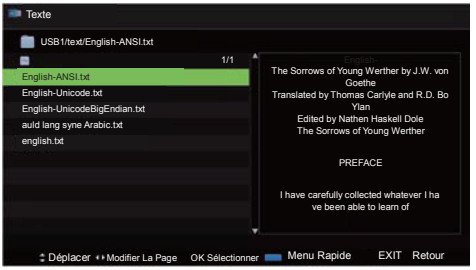

Appuyez sur le bouton [◄/►] pour sélectionner Texte dans le menu principal, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour y accéder.
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner le disque que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur le bouton [**OK**] pour y accéder.
Appuyez sur le bouton [▼/▲] pour sélectionner l'option Retour et retourner au menu précédent.

Lorsque vous mettez en surbrillance l'option sélectionnée, les informations du fichier apparaîtront à la droite.

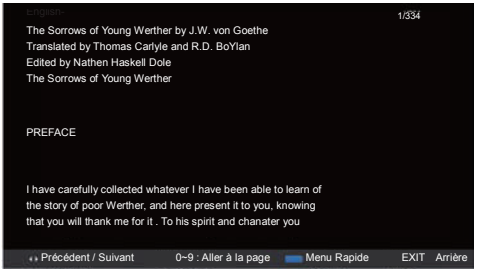
1/334
The Sorrows of Young Werther by J.W. von Goethe
Translated by Thomas Carlyle and R.D. BoYlan
Edited by Nathen Haskell Dole
The Sorrows of Young Werther
PREFACE
I have carefully collected whatever I have been able to learn of
the story of poor Werther, and here present it to you, knowing
that you will thank me for it . To his spirit and chanater you
Précédent / Suivant
0~9 : Aller à la page
Menu Rapide
EXIT Arrière

REMARQUE

La fonction Musique de fond peut fonctionner uniquement lorsque vous accédez à la lecture de musique dans le menu Musique, puis à Photo ou à Texte.

Autres informations

Dépannage

Lorsque votre téléviseur présente une anomalie de fonctionnement, vous pouvez essayer d'éteindre le téléviseur, puis redémarrez-le. Vous pouvez également l'utiliser selon le tableau ci-dessous. Si le problème ne peut toujours pas être résolu, veuillez contacter le Service Client Hisense.

SYMPTÔMES	*SOLUTIONS POSSIBLES*
Pas de son ou d'image.	● Vérifiez si le cordon d'alimentation est dans la prise de courant et si elle a de l'électricité. ● Vérifiez si vous avez appuyé sur le bouton de mise en marche du téléviseur ou le bouton de mise en marche de la télécommande. ● Vérifiez le réglage de luminosité et de contraste de l'image. ● Vérifiez le volume.
L'image est normale mais aucun son n'est émis.	● Vérifiez le volume. ● Vérifiez si le mode Silence est activé.
Pas d'image et image en noir et blanc.	● Ajustez les réglages de l'image. ● Vérifiez le système de couleurs.
Le son et l'image ont des interférences.	● Essayez de trouver l'appareil affectant le téléviseur et déplacez-le loin du téléviseur. ● Insérez le cordon d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.
L'image n'est pas nette ou a des flocons.	● Vérifiez l'orientation, la position et la connexion de votre antenne. ● Réglez l'orientation de votre antenne ou réinitialisez ou réglez fin la chaîne.
La télécommande ne fonctionne pas.	● Vérifier avec la fonction vidéo de votre téléphone ou de votre Appareil Photo que la diode infrarouge de votre télécommande fonctionne correctement. ● Changez les piles dans la télécommande. ● Nettoyez la face supérieure de la télécommande (fenêtre rayonnante). ● Vérifiez les points de contact des piles. ● Vérifiez s'il y a une obstruction entre la télécommande et le téléviseur. ● Vérifiez si les piles sont correctement installées.
Bande H/V ou l'image tremble.	Vérifiez s'il y a une source d'interférence à proximité, comme un appareil ou un outil électrique.
Le boîtier du téléviseur fait « clic ».	Parfois, le changement de température ambiante peut provoquer le gonflement ou la contraction du boîtier du téléviseur, ce qui rend le son. Cela ne signifie pas que le téléviseur tombe en panne.